



Maîtrisez **ID₄**
Bubendorff
en 8 pages
seulement



Nous allons vous étonner en restant simple !
C'est sûr !




BUBENDORFF

LE VOLET SOLAIRE INFATIGABLE

**MOTEURS VOLETS
ROULANTS ET BATTANTS**



**TABLIERS
ALUMINIUM**

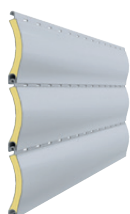

**KITS AXE
MOTORISÉ**



MODERNISATION

● Simple à commander

Un bon de commande unique à tous les produits pour faciliter la commande.

● Simple à poser

Des solutions adaptées pour s'intégrer dans les différentes installations existantes.

● Simple à programmer

Une seule page pour toute la programmation des volets radio Bubendorff.


KIT AXE MOTORISÉ

Kits complets composés du moteur, de l'axe recoupable diamètre 50 mm, des verrous automatiques et des accessoires de pose pour les volets de type BLOC ou TRADI.

Moteur	Longueur de l'axe (mm)	Surface maxi en DP368 (m ²)	Poids maxi du tablier existant (en kg)
SO Solaire*	2000	7,5	15
	3000		
RU Radio universel	2000	8,5	17
	3000		
MH Hybrid radio/filaire	2000	7,5	15
	3000		

Largeur mini : 780 mm

* Avec panneau solaire + support mural + connecteur 3 m

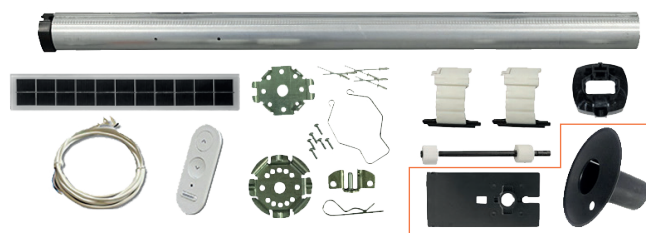

Présent uniquement en version BLOC

MOTEUR VOLET ROULANT

Moteurs équipés des points fixes, roues et couronnes nécessaires pour les axes octo 60, ZF 54 ou ZF 64.

Moteur	Surface maxi en DP368 (m ²)	Poids maxi du tablier existant (en kg)
SO Solaire*	7,5	15
RU Radio universel	8,5	17
MH Hybrid radio/filaire	7,5	15

Largeur mini : 610 ; Largeur maxi : 3000

* Avec panneau solaire + support mural + connecteur 3 m

ZF et Somfy sont des marques indépendantes déposées.

SUPPORTS MOTEURS



Point fixe et support universel à visser sur joue existante




Support tête étoile (type Somfy,...) à clipper sur joue existante

En enroulement intérieur, le côté moteur est toujours vu de l'intérieur.

En enroulement extérieur, le côté moteur est toujours vu de l'extérieur.

TABLIER ALUMINIUM

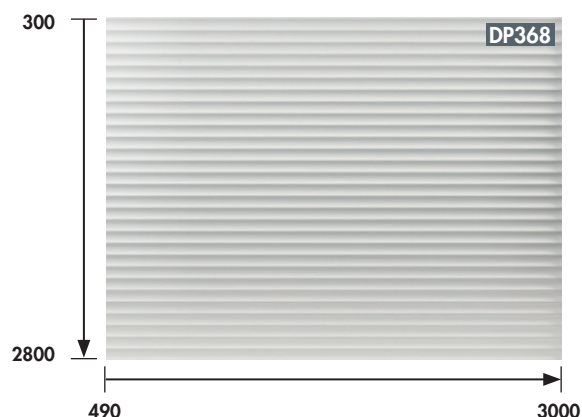

TEINTES DISPONIBLES

Tablier et lame finale :

- Disponibles en 12 teintes standard + 30 élargies
- Panachage des teintes possible selon conditions

Voir Guide de Vente.




- Tablier équipé d'embouts de lames et de lames non ajourées en partie haute
- Tablier livré avec lame finale et butées de 45mm



- Option verrous automatiques à clipper ou riveter sur l'axe (livrés par paire) :
 - 2 verrous jusqu'à LA = 1800
 - 4 verrous pour LA > 1800

MOTEUR VOLET BATTANT


TYPE	LA mini (par battant)	LA maxi (par battant)	Surface maxi (par battant)	Poids maxi (par battant)
1 battant	380mm	1000mm	2 m ²	50kg
2 battants	380mm	900mm	2 m ²	50kg

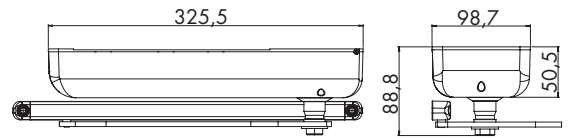

BUBENDORFF

Câble 2 fils - Long. utile : 1 m
Temps de stockage maximum : 9 mois


TEINTES CAPOT

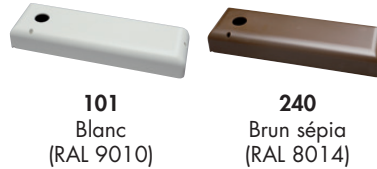

101
Blanc
(RAL 9010)


240
Brun sépia
(RAL 8014)

BRAS ET COULISSEAUX

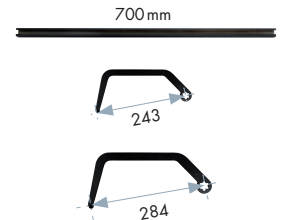

CONTRÔLE DE L'IMPLANTATION

SANS FEUILLURE

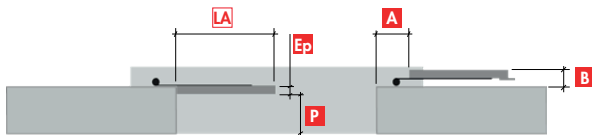

Cotes mini/maxi


P ≥ 120

20 ≤ A ≤ 70

40 ≤ B ≤ 75

20 ≤ Ep ≤ 36

AVEC FEUILLURE

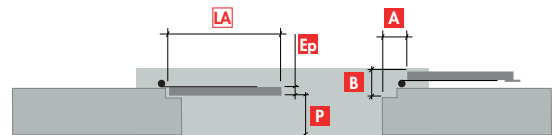

Si l'écart des valeurs A et B, sur chaque battant, est supérieure à 30 mm : non réalisable.

AUTOMATISMES

pour moteurs radio Bubendorff

COMMANDE GROUPEE CLIMAT+



Fonctionnalités :

- Pilotage manuel de groupe (jusqu'à 30 volets)
- Pilotage automatique du groupe en fonction de la température intérieure et extérieure
- BUBENDORFF** : position intermédiaire ou d'aération pour le groupe

COMMANDE 4 CANAUX + HORLOGE



Fonctionnalités :

- Pilotage manuel de 4 groupes (jusqu'à 30 volets par groupe)
- Pilotage automatique du groupe en fonction des horaires semaines et week-end programmées
- BUBENDORFF** : permet le choix du groupe pour la commande manuelle

SUPPORT MURAL FIXE


pour émetteurs radio Bubendorff

Livré en complément de l'émetteur, prêt à assembler.



MOTORISATIONS


SO Moteur solaire

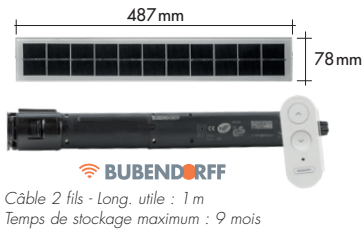

MVB Moteur solaire





CONSIGNES D'IMPLANTATION

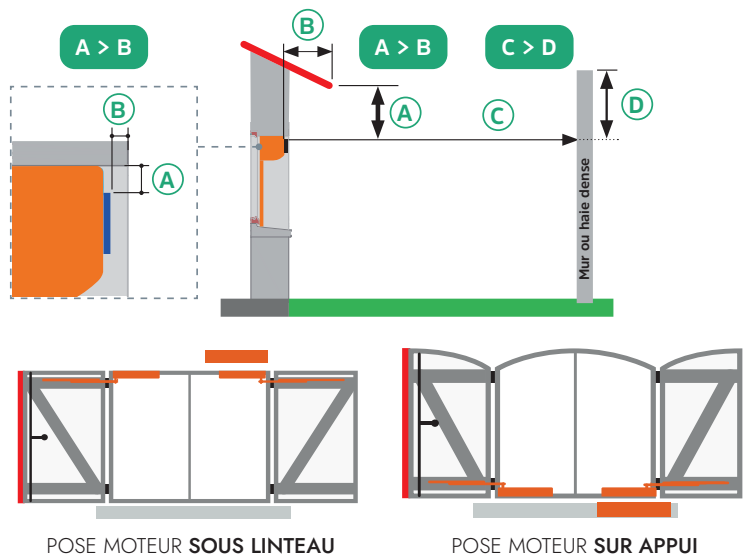


Lorsque les conditions ne peuvent être remplies, l'option panneau solaire déporté de 3 mètres est obligatoire.

OPTION PANNEAU SOLAIRE DÉPORTÉ

- Ne pas mettre le panneau sur un appui de fenêtre
- Ne pas recouper ni prolonger le câble
- Longueur de câble : 3 mètres

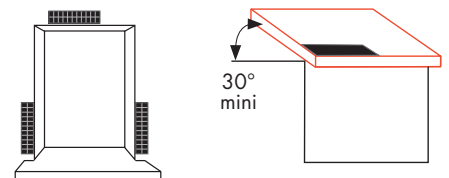

RU Moteur radio universel

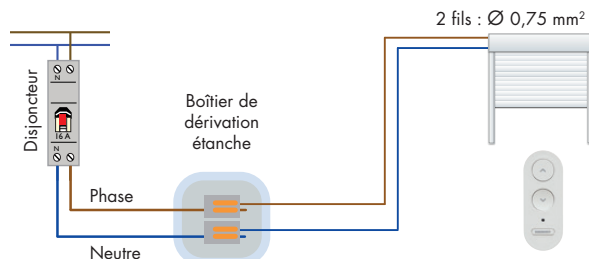


legrand® Netatmo DELTA DORE energieasyconnect de REXEL HexaCONNECT mais aussi ALEXA, IKEA ...


MH Moteur hybride



En commande radio seule

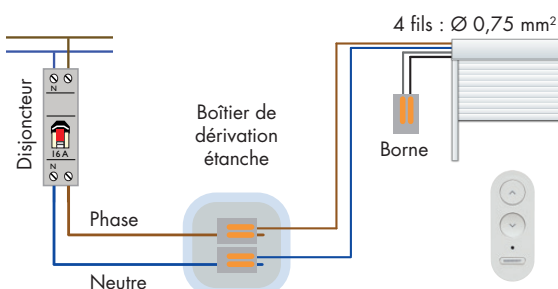


En commande radio et filaire avec inverseur à position fixe ou momentanée

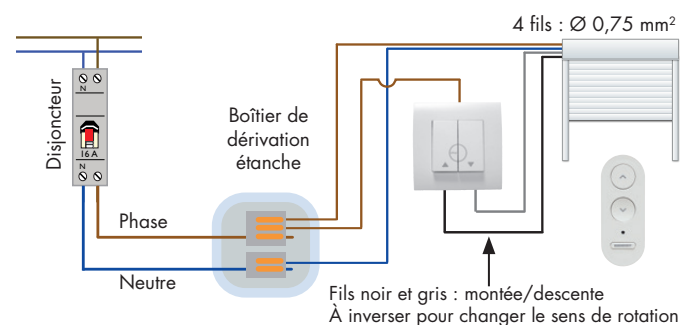

PROGRAMMATION VOILETS ROULANTS

En orange : action utilisateur / en bleu : réaction du produit
Actions à effectuer sur l'émetteur principal, sauf précision contraire

MISE EN SERVICE (OBLIGATOIRE)

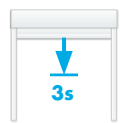


Faire 2 allers-retours complets



2x


RÉINITIALISER LES BUTÉES




Refaire "Mise en service"

MODIFICATION DE LA BUTÉE HAUTE


Monter le volet un peu en dessous de la position souhaitée

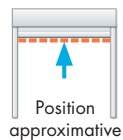

Position précise

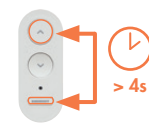

AJOUTER/SUPPRIMER UNE COMMANDE GROUPEE CLIMAT+



Commande groupée CLIMAT+



POSITION PRÉFÉRENTIELLE


Si LED verte, passer d'abord en LED rouge par appui de 4s sur BUBENDORFF



Descendre à la position souhaitée



SUPPRIMER TOUTES LES COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES



INVERSION DU SENS DE ROTATION MOTEUR

1
Réinitialiser l'émetteur

Sortir la pile de l'émetteur



Remettre la pile dans l'émetteur



2
Inverser le sens de rotation

- Appuyer sur « Montée » et « Descente » en même temps
- Ne relâcher que « Descente » et ré-appuyer sur « Descente »
- Ne relâcher que « Montée » et ré-appuyer sur « Montée »




- Relâcher « Montée » et « Descente »
- Tester le sens de rotation




PROGRAMMATION VOILETS BATTANTS

En orange : action utilisateur / en bleu : réaction du produit
Actions à effectuer sur l'émetteur principal, sauf précision contraire



MISE EN SERVICE (OBLIGATOIRE)

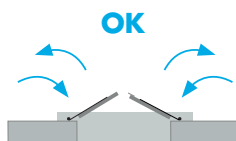

Faire 2 allers-retours complets





RÉINITIALISER LES BUTÉES




Refaire
"Mise en service"




AJOUTER/SUPPRIMER UNE COMMANDE GROUPEE CLIMAT+

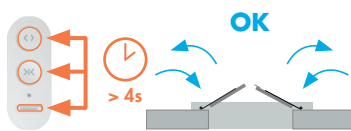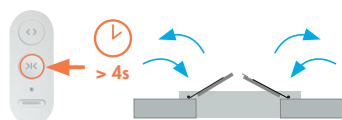

Commande
groupée CLIMAT+

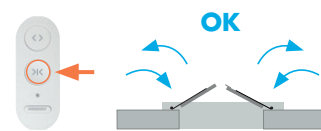


SUPPRIMER TOUTES LES COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

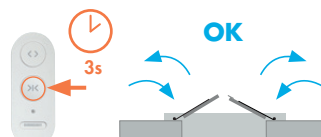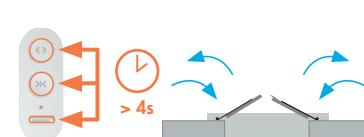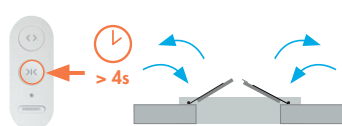


UTILISATION MODE "FORCÉ" - Permet l'ouverture et la fermeture des battants par grand vent

Ouverture en mode forcé



Fermeture en mode forcé



INVERSION DU SENS DE ROTATION MOTEUR



1

Réinitialiser
l'émetteur

Sortir la pile de l'émetteur




Remettre la pile dans l'émetteur

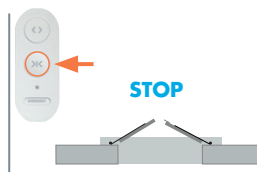


2

Inverser le
sens de
rotation

- Appuyer sur «Ouvrir» et «Fermer» en même temps
- Ne relâcher que «Fermer» et ré-appuyer sur «Fermer»
- Ne relâcher que «Ouvrir» et ré-appuyer sur «Ouvrir»




- Relâcher «Ouvrir» et «Fermer»
- Tester le sens de rotation

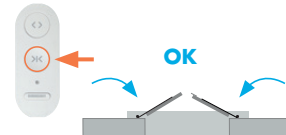

● COMMANDE 4 CANAUX + HORLOGE

CHOIX DU CANAL

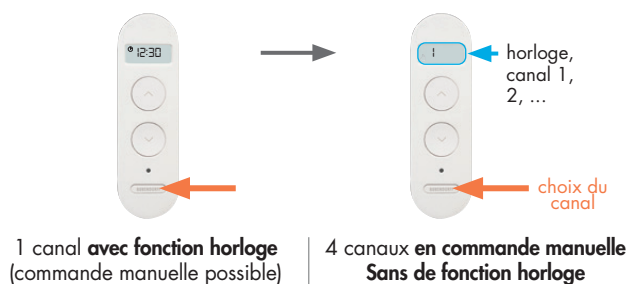

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE L'HORLOGE

MODE AUTOMATIQUE

Ouverture/fermeture des volets du groupe "horloge" aux heures définies + ouverture/fermeture manuelles des 4 groupes.




MODE MANUEL

Ouverture/fermeture manuelle des 4 canaux.




AJOUTER/SUPPRIMER UN VOLET À UN CANAL (HORLOGE OU MANUEL)

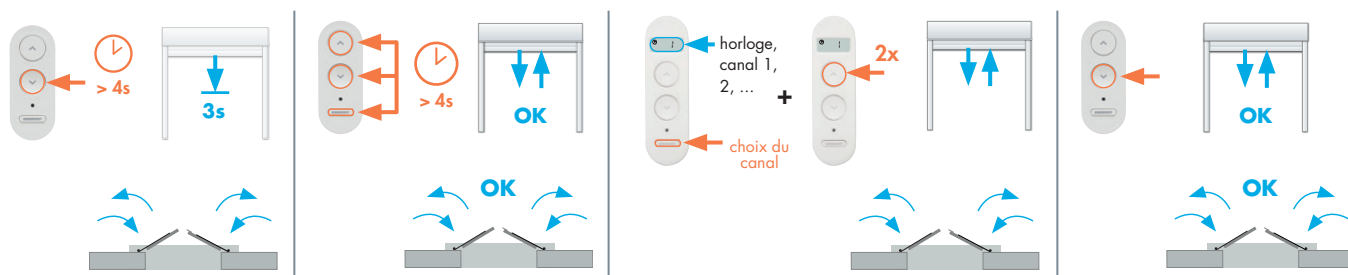


PROGRAMMATION DE L'HORLOGE

① Heure courante ② Jour courant

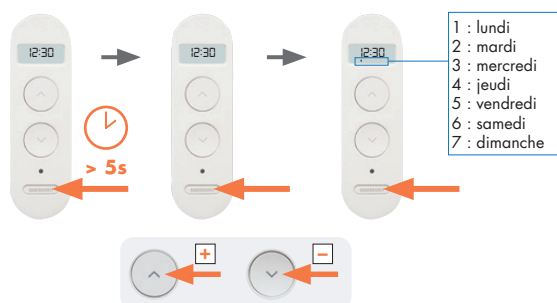

③ Heure ouverture semaine (1 à 5) ④ Heure fermeture semaine (1 à 5) ⑤ Heure ouverture week-end (6 - 7) ⑥ Heure fermeture week-end (6 - 7)

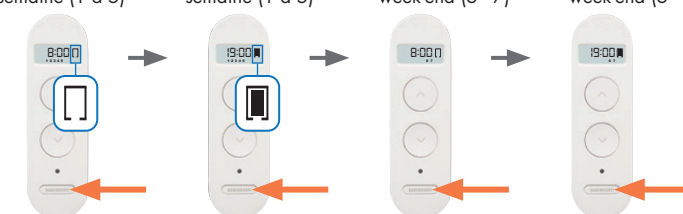

Si aucune programmation n'est souhaitée pour cet horaire, appuyer simultanément sur + . L'affichage indique alors : -:-

● ZIGBEE RU

Procédure d'appairage identique quelle que soit la box compatible



Ouvrir l'application de la box compatible et choisir d'ajouter un volet roulant Zigbee ou un autre produit Zigbee



Bon de commande

N° compte client : _____

Réf. chantier : _____

Livraison différée : _____ ☐ Transport par porteur

Date mise en service (motorisation de volet battant) : _____

Date : ____ / ____ / ____

Signature / cachet

MOTORISATION POUR VOLETS BATTANTS		
Teinte capot	Blanc 100 (RAL 9016)	Marron 240 (RAL 8014)
	☐	☐

Pack SAV	5 ans	☐
	7 ans	☐
	10 ans	☐

AUTOMATISMES	
Options	CLIMAT+ (4 maxi) ☐
	Horloge 4 canaux ☐
	Support mural fixe ☐

TABLIER ET LAME FINALE		
Teintes	Tablier	
	Lame finale	

		A	B	C	D	E	F
Repère	Désignation						
	Nombre de produits						
Kit axe motorisé	SO (axe motorisé solaire pour bloc-baie)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	RU (axe motorisé radio universel pour bloc-baie)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MH (axe motorisé hybride pour bloc-baie)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SO (axe motorisé solaire pour traditionnel)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	RU (axe motorisé radio universel pour traditionnel)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MH (axe motorisé hybride pour traditionnel)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Côté moteur à gauche (RU et MH)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Côté moteur à droite (RU et MH)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Axe longueur 2m	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Axe longueur 3m	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motorisation de volet roulant	SO (moteur solaire, panneau solaire et câble 1m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SO déporté (solaire, panneau solaire et câble 3m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	RU (moteur radio universel et câble 1,5m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	MH (moteur hybride radio/filaire et câble 1,5m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Côté moteur à gauche (RU et MH)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Côté moteur à droite (RU et MH)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Pré-équipement axe octo 60	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Pré-équipement axe ZF 54	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Pré-équipement axe ZF 64	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Support moteur universel	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	Support moteur tête étoile	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Motorisation de volet battant	SO (moteur solaire 1 battant + câble 1m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SO (moteur solaire 2 battants + câble 1m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SO (moteur solaire 1 battant + câble 3m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	SO (moteur solaire 2 battants + câble 3m)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tablier aluminium	Largeur finie (largeur totale du tablier)						
	Hauteur finie (hauteur totale du tablier)						
	Verrous automatiques	☐	☐	☐	☐	☐	☐

☐ J'ai lu et accepté les CGV Bubendorff qui m'ont été remises (disponibles sur l'Espace Professionnel Bubendorff).